

# Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät

## Kurzanleitung: Sensibilitätstest



Start



Testknopf gedrückt halten bis das gelbe LED Licht leuchtet.



Qfit gibt nun 12 Sekunden lang die Lösung ab.



Die Testperson fragen, ob sie etwas schmeckt.

**Ja**

Bei "Ja" ist der Sensibilitätstest vorbei. Gehen Sie zur Dichtsitzprüfung über.

**Nein**

Wird kein Geschmack verspürt, gehen Sie zurück zu Schritt 1.



Maximal dreimal wiederholen. Wenn nach drei Versuchen kein Geschmack verspürt wird, kann die Testperson die Lösung nicht feststellen. Verwenden Sie die andere Testlösung oder eine andere Art von Dichtsitzprüfung.

**TSI Incorporated** - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

<b>USA</b>	Tel: +1 800 874 2811	E-mail: info@tsi.com	<b>Webseite:</b> www.tsi.com
<b>Großbritannien</b>	Tel: +44 149 4 459200	E-mail: tsiuk@tsi.com	<b>Webseite:</b> www.tsiinc.co.uk
<b>Frankreich</b>	Tel: +33 491 11 87 64	E-mail: tsifrance@tsi.com	<b>Webseite:</b> www.tsiinc.fr
<b>Deutschland</b>	Tel: +49 241 523030	E-mail: tsigmbh@tsi.com	<b>Webseite:</b> www.tsiinc.de
<b>Indien</b>	Tel: +91 80 41132470	E-mail: tsi-india@tsi.com	
<b>China</b>	Tel: +86 10 8260 1595	E-mail: tsibeijing@tsi.com	
<b>Singapur</b>	Tel: +65 6595 6388	E-mail: tsi-singapore@tsi.com	



Kontaktieren Sie Ihren lokalen TSI-Verkäufer oder besuchen Sie unsere Webseite [www.tsiinc.de](http://www.tsiinc.de) für detailliertere Spezifikationen.

# Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät

## Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung



**Start**



Testknopf gedrückt halten bis das gelbe LED Licht leuchtet.



Testknopf drücken (nach 3 Sekunden wiederholen) je nach gewünschten Zeitprotokoll aus Tabelle A und B.



Führen Sie für die 7-minütige Dichtsitzprüfung die Qfit-Zerstäuberdüse in die Haubenöffnung ein.

### Ausführung der Übungen für die Dichtsitzprüfung:




1 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.



2 Tief atmen, normal stehen, nicht sprechen.



3 Kopf nach rechts und links drehen, nicht sprechen.

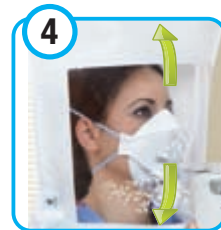

4 Kopf nach oben und unten bewegen, beim Blick zur Decke einatmen, nicht sprechen.



5 Laut sprechen.



6 Vorbeugen oder auf der Stelle joggen.



7 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.

# Qfit™ Automatisches Dichtsitzprüfgerät

## Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung

TABELLE A

Anzahl der Knopfdrücke zur Aktivierung des Qfit-Dichtsitzprüfgerätes für Atemschutzmasken	Zeitprotokoll 1	Zeitprotokoll 2	Zeitprotokoll 3
Anzahl der Knopfdrücke (schnell drücken) um den automatischen Fittest zu starten	1	2	3

TABELLE B

Anzahl der Knopfdrücke zur Aktivierung des Qfit-Dichtsitzprüfgerätes für Atemschutzmasken	Zeitprotokoll 1	Zeitprotokoll 2	Zeitprotokoll 3
Anzahl der 12-sekündigen Aktivierungen während der anfänglichen Abgabe bei der Dichtsitzprüfung (mit Atemschutzmaske)	1	2	3
Anzahl der 6-sekündigen Aktivierungen der Dichtsitzprüfungslösung für jedes darauffolgende 30-sekündige Intervall (mit Atemschutzmaske)	1	2	3

Qfit ist eine Marke von TSI Incorporated gemäß U.S. und internationalem Patentrecht.