


Qfit™ Manuelles Dichtsitzprüfgerät

Kurzanleitung: Sensibilitätstest

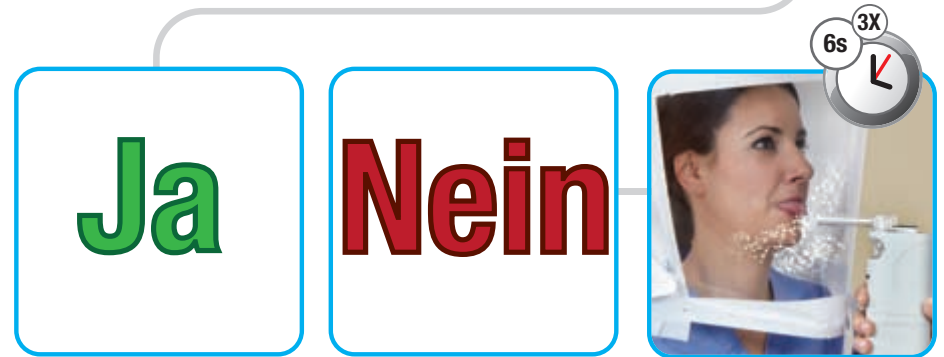

Bei "Ja" ist der Sensibilitätstest vorbei. Gehen Sie zur Dichtsitzprüfung über.

Wird kein Geschmack verspürt, gehen Sie zurück zu Schritt 1.

Maximal dreimal wiederholen. Wenn nach drei Versuchen kein Geschmack verspürt wird, kann die Testperson die Lösung nicht feststellen. Verwenden Sie die andere Testlösung oder eine andere Art von Dichtsitzprüfung.

TSI Incorporated - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-mail: info@tsi.com	Webseite: www.tsi.com
Großbritannien	Tel: +44 149 4 459200	E-mail: tsiuk@tsi.com	Webseite: www.tsiinc.co.uk
Frankreich	Tel: +33 491 11 87 64	E-mail: tsifrance@tsi.com	Webseite: www.tsiinc.fr
Deutschland	Tel: +49 241 523030	E-mail: tsigmbh@tsi.com	Webseite: www.tsiinc.de
Indien	Tel: +91 80 41132470	E-mail: tsi-india@tsi.com	
China	Tel: +86 10 8260 1595	E-mail: tsibeijing@tsi.com	
Singapur	Tel: +65 6595 6388	E-mail: tsi-singapore@tsi.com	



Kontaktieren Sie Ihren lokalen TSI-Verkäufer oder besuchen Sie unsere Webseite www.tsiinc.de für detailliertere Spezifikationen.

Qfit™ Manuelles Dichtsitzprüfgerät

Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung



Qfit™ Manuelles Dichtsitzprüfgerät

Kurzanleitung: Dichtsitzprüfung

TABELLE A

Zeitprotokolle für die Dichtsitzprüfung des Qfit-Dichtsitzprüfgerätes für Atemschutzmasken	Zeitprotokoll 1	Zeitprotokoll 2	Zeitprotokoll 3
Anzahl der 6-sekündigen Aktivierungen während der anfänglichen Abgabe bei der Dichtsitzprüfung (mit Atemschutzmaske)	2	4	6
Anzahl der 6-sekündigen Aktivierungen der Dichtsitzprüfungslösung für jedes darauffolgende 30-sekündige Intervall (mit Atemschutzmaske)	1	2	3

Qfit ist eine Marke von TSI Incorporated gemäß U.S und internationalem Patentrecht.

Start



Testknopf drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten, um den Qfit für je eine 6-sekündige Abgabe zu aktivieren.



Die Pumpe für die 7-minütige Dichtsitzprüfung an die Haubenöffnung halten und Qfit gemäß dem Zeitprotokoll aus Tabelle A aktivieren.



Führen Sie für die 7-minütige Dichtsitzprüfung die Qfit-Zerstäuberdüse in die Haubenöffnung ein.

Ausführung der Übungen für die Dichtsitzprüfung:




1 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.



2 Tief atmen, normal stehen, nicht sprechen.



3 Kopf nach rechts und links drehen, nicht sprechen.

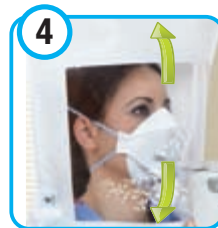

4 Kopf nach oben und unten bewegen, beim Blick zur Decke einatmen, nicht sprechen.



5 Laut sprechen.



6 Vorbeugen oder auf der Stelle joggen.



7 Normal atmen, normal stehen, nicht sprechen.